注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；

2、不要将设备掉落在地上或使之受到强力冲击；

....Ë.خ..... ...U.... .. ..خ ђ

.....ˆ...ف/Ď.ŐŐ1.5 0ĎŐ.ŐŐ.M ..ˆ *.ف سا..خ...˜0..ف Ǫخ/Ŏ. *.خ..$..R.Ŏ. ف خي ď ف خي ď

-
-
-
-
-
- 99% 1
-

Android 6.0.1 CPU A64 4 1.5GHz
1GB DDR3 8GB eMMC TF 128GB
10000

≤

≤

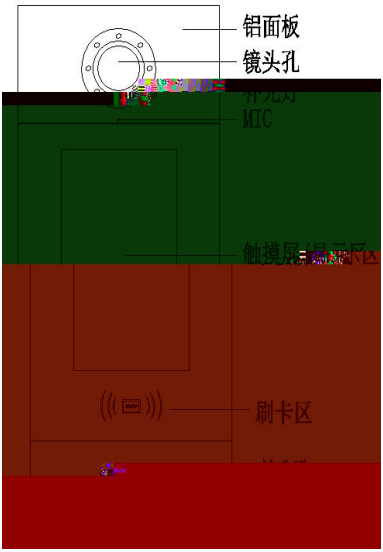
铝面板
镜头孔
MIC
刷卡区

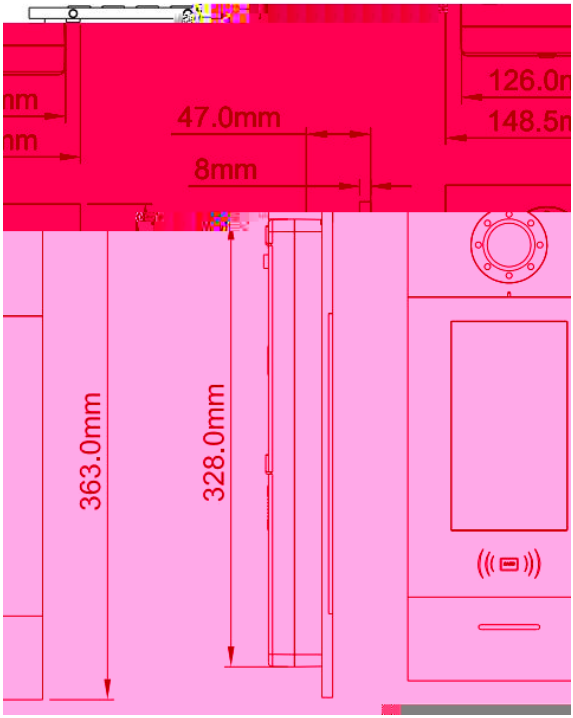
126.0m
148.5m
47.0mm
8mm
363.0mm
328.0mm

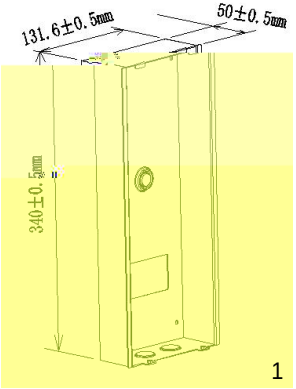
131.6±0.5mm
50±0.5mm
340±0.5mm
1

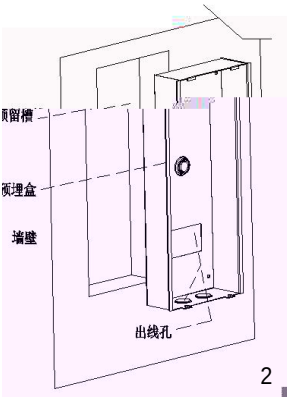
预留槽
预埋盒
墙壁
出线孔
2

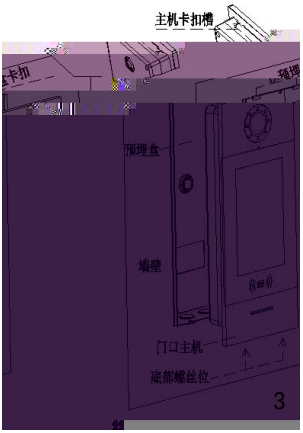
主机卡扣槽
预埋盒
墙壁
门口主机
底部螺丝位
3

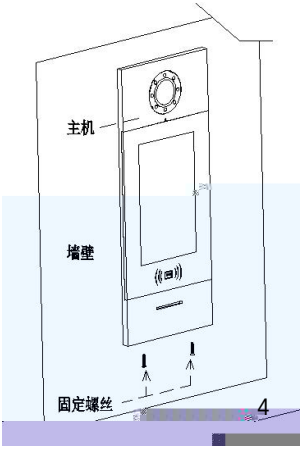
主机
墙壁
固定螺丝
4

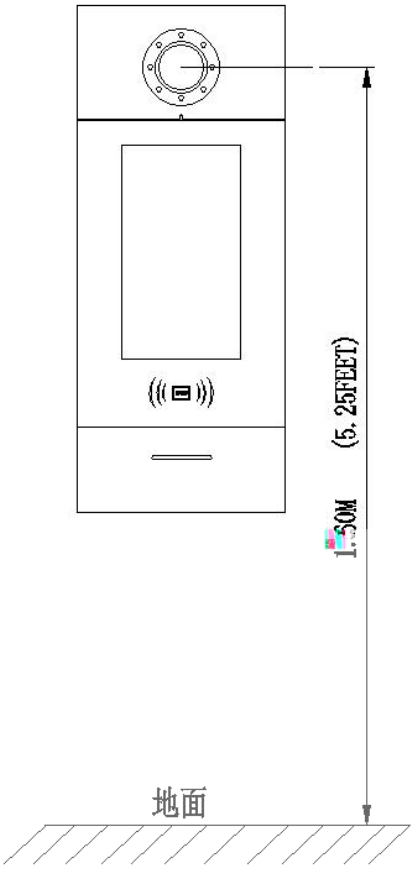
1.60M (5.25FEET)
地面

-

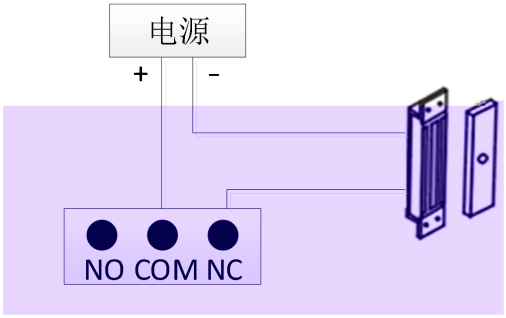
电源
+
-
NO COM NC

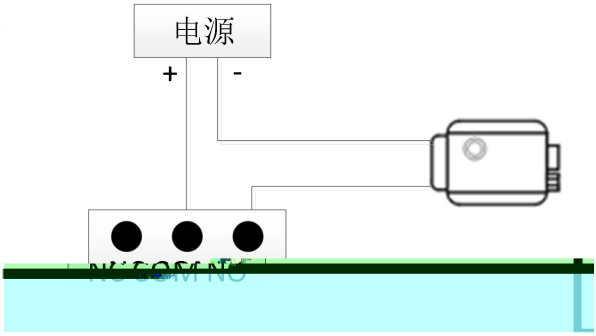
电源
+
-

800mA

- 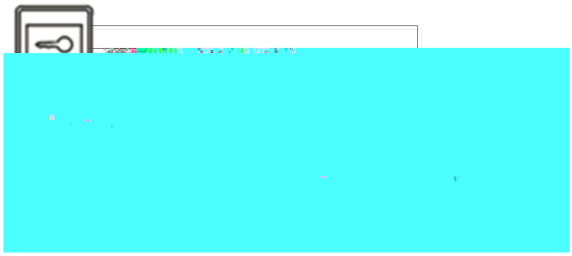

- 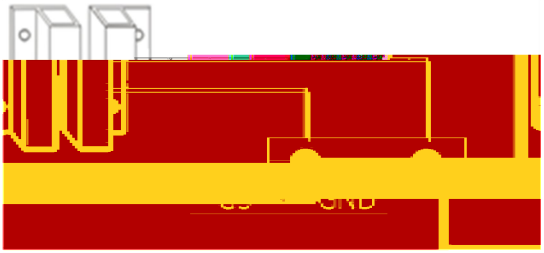

1. GS
2. “ -> -> ”

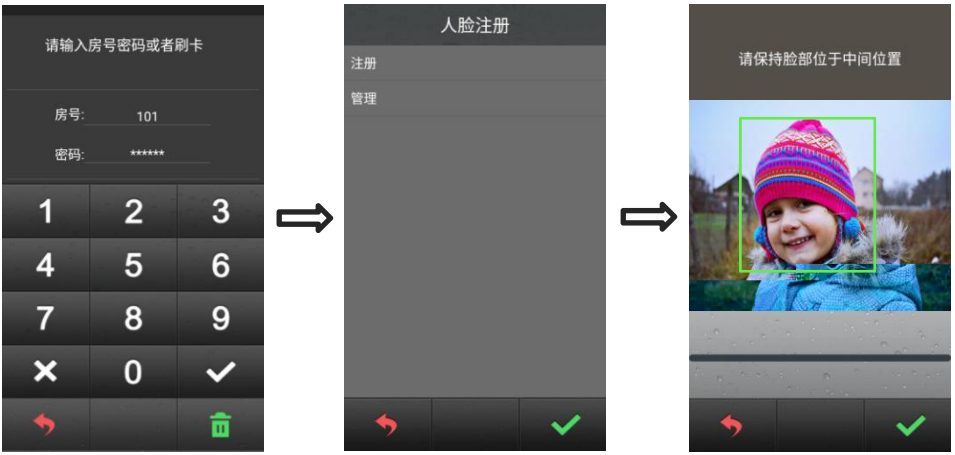
请输入房号密码或者刷卡
房号: 101
密码: ******
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
人脸注册
注册
管理
请保持脸部位于中间位置

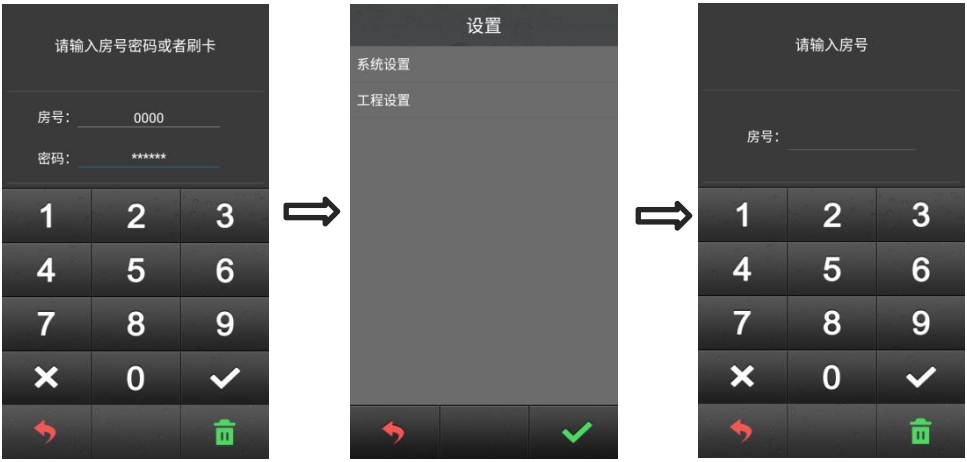
请输入房号密码或者刷卡
房号:
0000
密码:
******
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
设置
系统设置
工程设置
请输入房号
房号:

人脸注册
注册
管理
请保持脸部位于中间位置

—

H系列数字楼宇对讲系统管理中心
记录管理
管理工具
数据库管理
远程操作
住户：
选择
姓名：
性别：
男
女
出生日期：
证件号码：
与户主关系：
入住日期：
家庭地址：
手机：
家庭电话：
工作单位：
备注：
图片
图片
图片
录入
返回

人脸列表
1/2
房号：01-1-0111
姓名：user

人脸识别开锁
请保持脸部位于中间位置

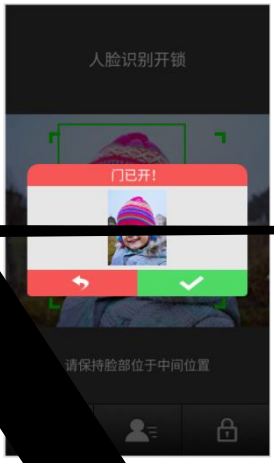
人脸识别开锁
门已开!
请保持脸部位于中间位置

开锁模式
人脸识别开锁
公共密码开锁
用户密码开锁
随机密码开锁
二维码开锁

请输入随机密码
密码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

开锁模式
人脸识别开锁
公共密码开锁
用户密码开锁
随机密码开锁
二维码开锁

二维码开锁
请把二维码放置在摄像头前!

请输入房号和密码
房号：
密码：
1
2
3
4
5
6
7
8
9

请输入公共密码
密码：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

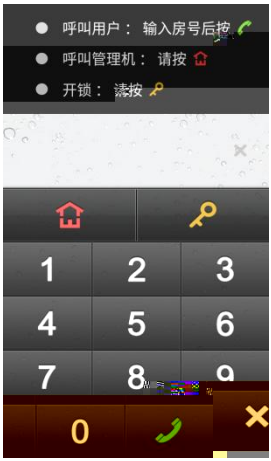
呼叫用户： 输入房号后按
呼叫管理机： 请按
开锁： 请按
1
2
3
4
5
6
7
8
0

设置
系统设置
工程设置

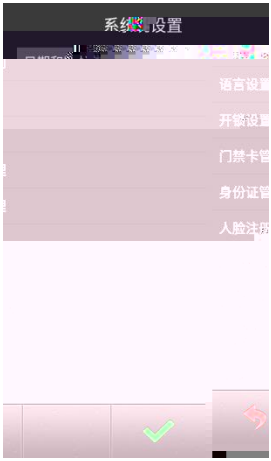
系统设置
语言设置
开锁设置
门禁卡管
身份证管
人脸注册

声音设置
回铃音量调节
通话音量调节
门状态报警音开关
其他音开关

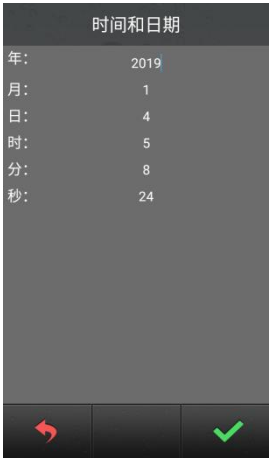
时间和日期
年:
2019
月:
1
日:
4
时:
5
分:
8
秒:
24

-
注册用户卡
请刷卡或直接输入卡号进行注册：

- 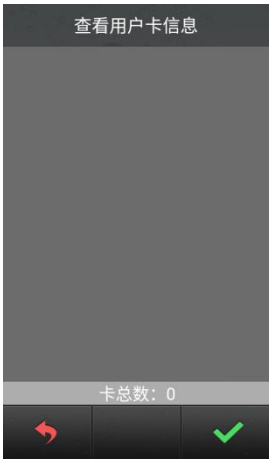
查看用户卡信息
卡总数：0

-
-
拷贝卡数据
门口机
围墙机
编号:
1

-

●

“ ”

“ ”

确认删除选中的人脸?
1/1

名字列表
搜索
哦哦
1/1

-
-
-
-
-
-

→ →

“ ”

→ “ ”

“ ”

→ “ ”

开锁持续时间设置
原持续时间：30
请输入新持续时间

电梯联动
电梯联动开关
门口机楼层号

顺序
关
开

韦根顺序
正序
反序

工程设置
系统属性
设备属性
人脸识别设置
工程密码设置
小区识别码配置
名字列表开关
广告开关
人体靠近检测开关
服务器设置
帮助

系统属性
室内机拨号位数设置
门状态报警开关
防拆报警开关
云对讲推送开关

●

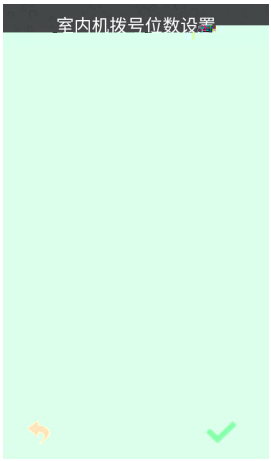
室内机拨号位数设置

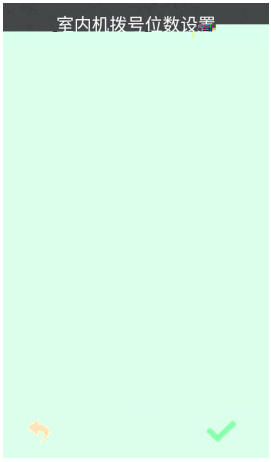
室内机拨号位数设置

单元拨号位数设置
1位
2位
3位

-
-

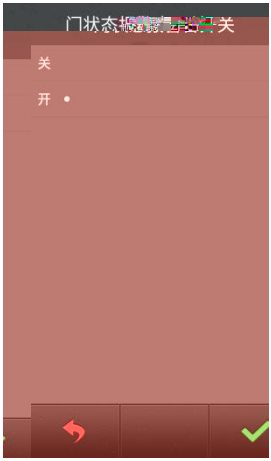
关
开

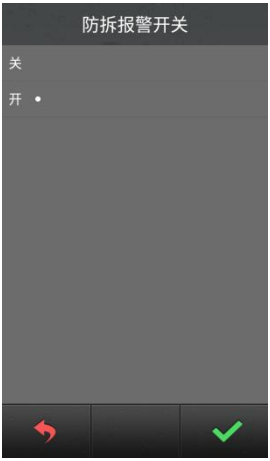
防拆报警开关
关
开

-

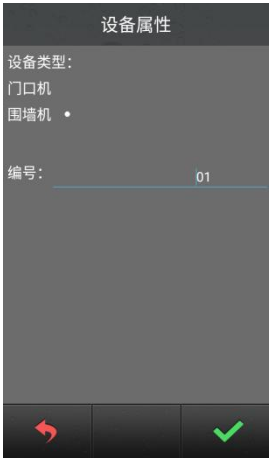
设备属性
设备类型:
门口机
围墙机
编号:
01

设备属性
设备类型:
门口机
围墙机
栋号:
1
单元号:
1
编号:
5

人脸识别设置
活体检测开关
单户人脸数设置
阈值设置

-

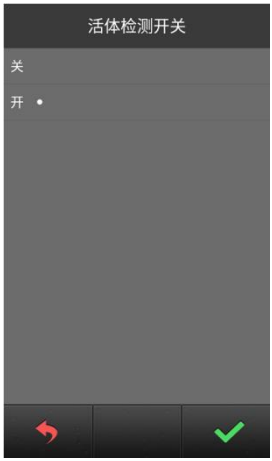
活体检测开关
关
开

-

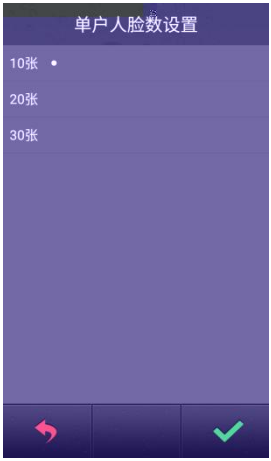
单户人脸数设置
10张
20张
30张

●

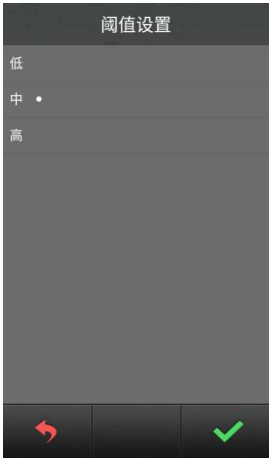
阈值设置
低
中
高

工程密码修改
请输入旧密码:
新密码:
确认新密码:

名字列表开关
关
开

帮助
公司信息
版本号

出厂测试
视频测试
音频测试
触摸屏测试
显示屏测试
铃声测试
通话音测试
指示灯测试
输入端口测试
系统重启
恢复出厂设置