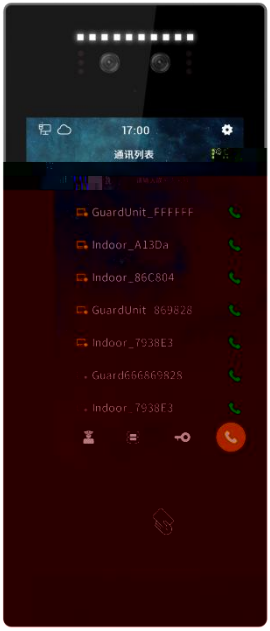
17:00
通讯列表
GuardUnit_FFFFFF
Indoor_A13Da
Indoor_86C804
GuardUnit_869828
Indoor_7938E3
Guard666869828
Indoor_7938E3

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；

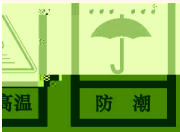

2、不要将设备掉落在地上或使之受到强力冲击；

3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备；

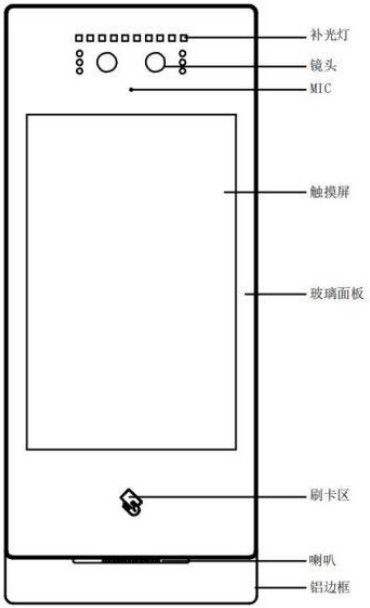
补光灯
镜头
MIC
触摸屏
玻璃面板
刷卡区
喇叭
铝边框

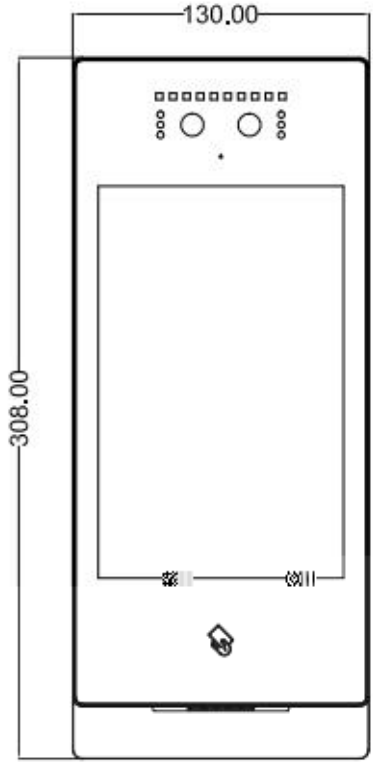
130.00
308.00

10.20
16.50
26.50

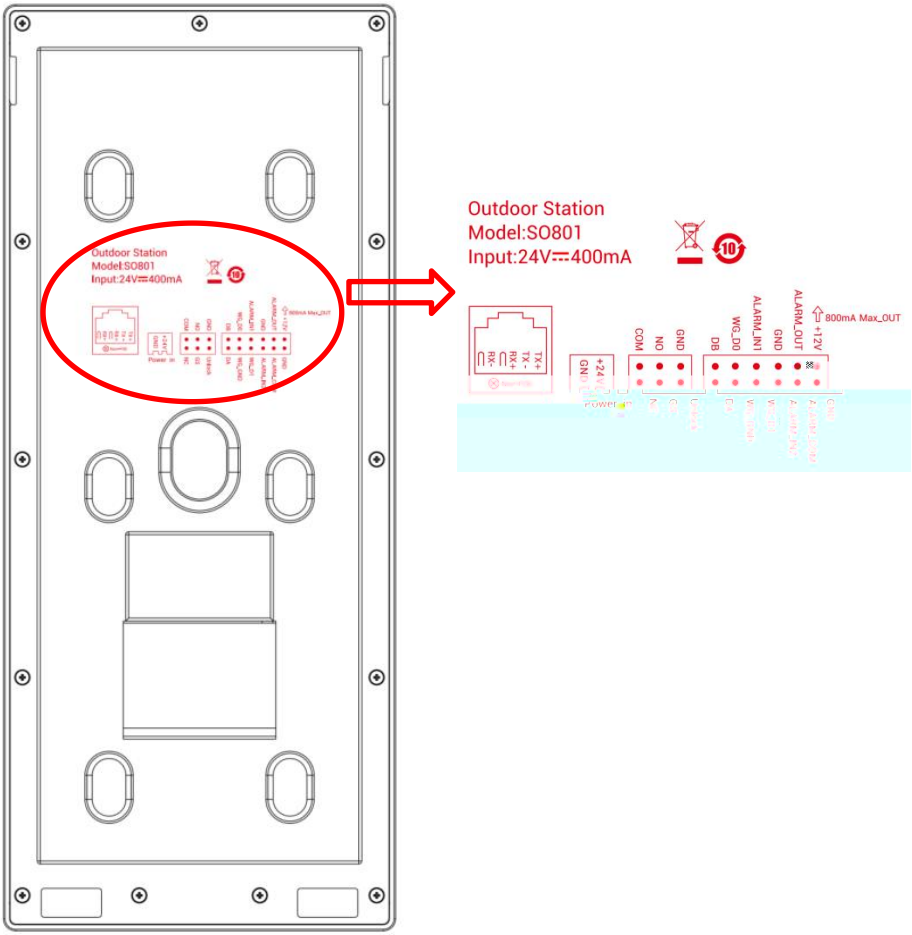
Outdoor Station
Model:SO801
Input:24V⎓400mA
Outdoor Station
Model:SO801
Input:24V⎓400mA
TX+
TX-
RX+
RX-
+24
GND
Power in
COM
NO
GND
WG_D0
D0
ALARM_IN1
GND
ALARM_OUT
+12V
800mA Max_OUT

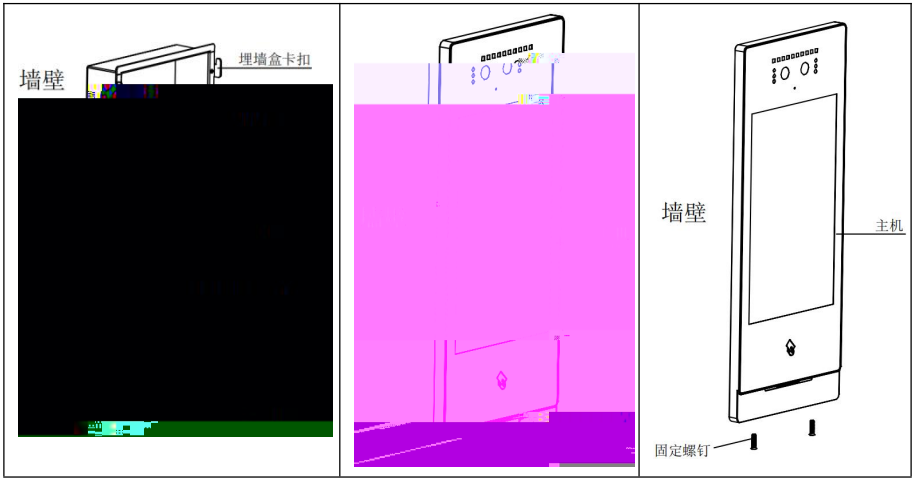
墙壁
埋墙盒卡扣
墙壁
主机
固定螺钉

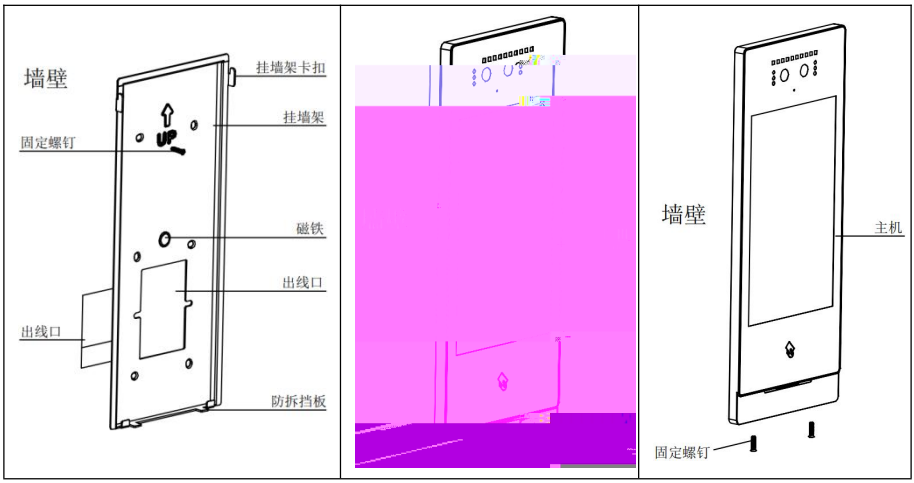
墙壁
挂墙架卡扣
挂墙架
固定螺钉
UP
磁铁
出线口
出线口
防拆挡板
墙壁
主机
固定螺钉

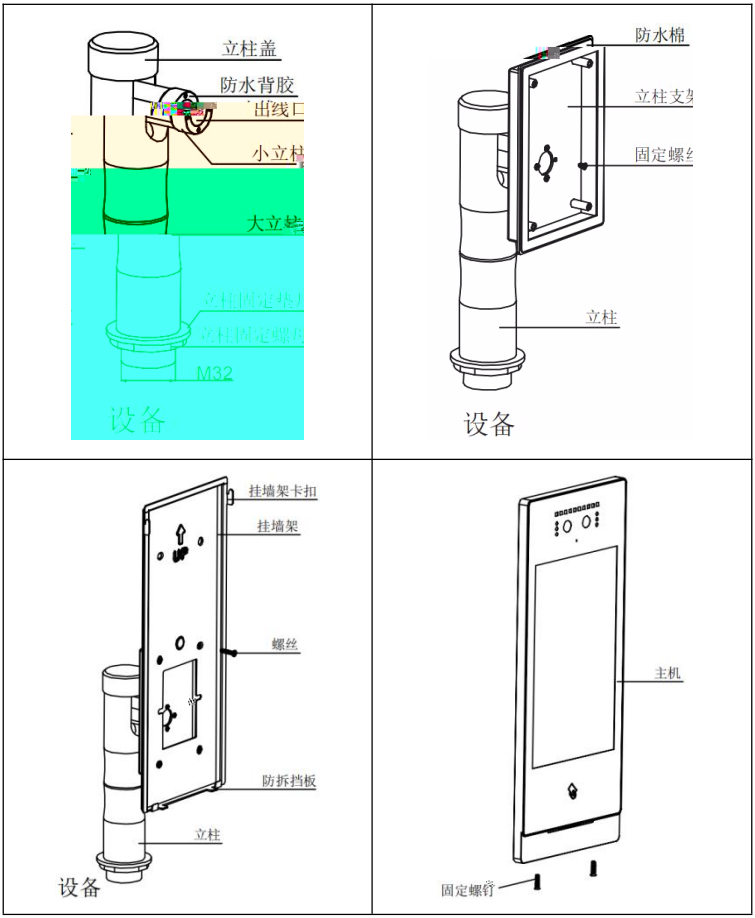
立柱盖
防水背胶
出线口
小立柱
大立柱
M32
设备
防水棉
立柱支架
固定螺丝
立柱
设备
挂墙架卡扣
挂墙架
螺丝
防拆挡板
立柱
设备
主机
固定螺钉

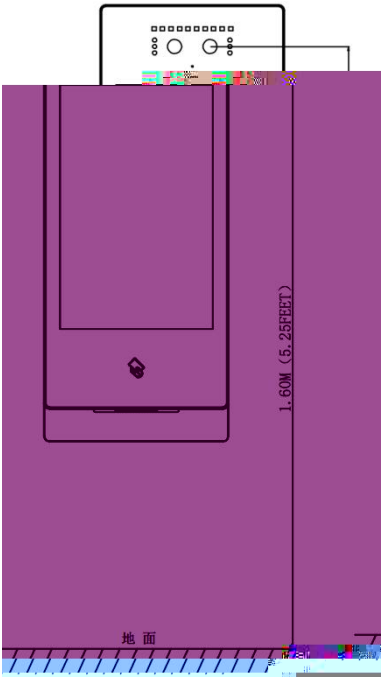
1.60M（5.25FEET）
地 面

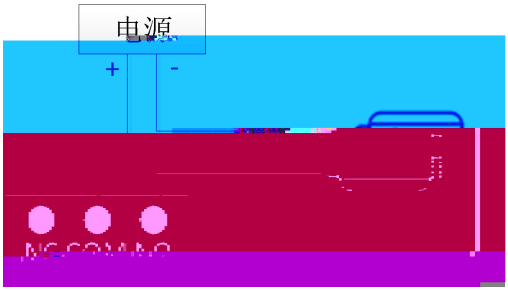
电源
+
-

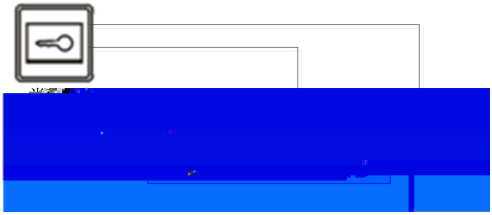

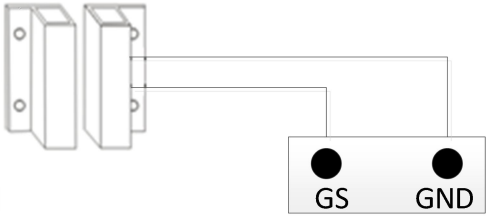
GS
GND

○
○

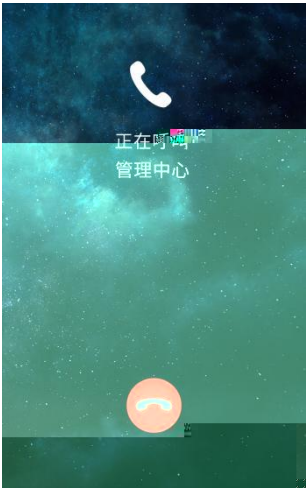
正在呼叫
管理中心

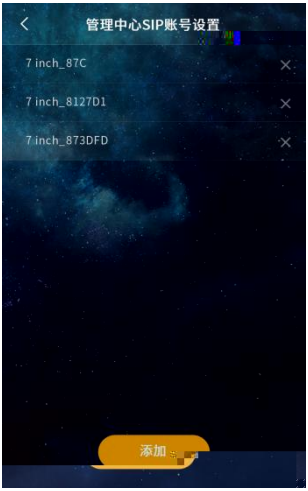
管理中心SIP账号设置
7 inch_87C
7 inch_8127D1
7 inch_873DFD
添加

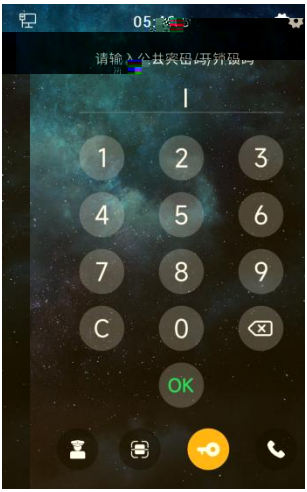
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
OK

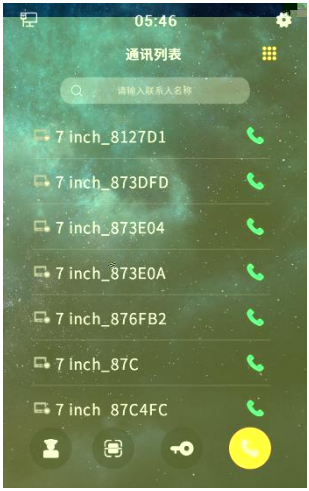
05:46
通讯列表
请输入联系人名称
7 inch_8127D1
7 inch_873DFD
7 inch_873E04
7 inch_873E0A
7 inch_876FB2
7 inch_87C
7 inch_87C4FC

05:47
请输入账号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0

时间设置
自动同步

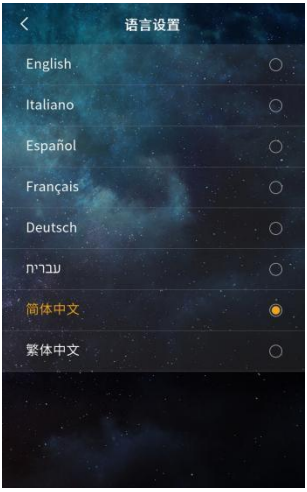
语言设置
English
Italiano
Español
Français
Deutsch
עברית
简体中文
繁体中文

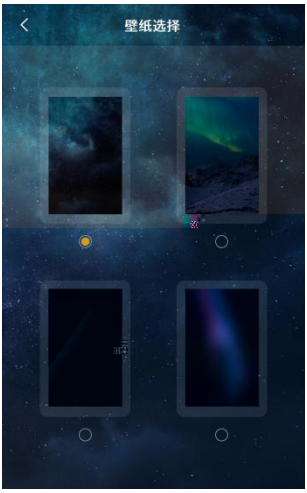
壁纸选择

开锁设置
人脸识别开锁
刷卡开锁
扫码开锁
开锁码开锁
公共密码设置
人脸&刷卡组合开锁
人脸&公共密码组合开锁
开锁时间
30
锁一DTMF开锁密码
锁二DTMF开锁密码

#td°Bб6â R< T•‘‡—-ÿ

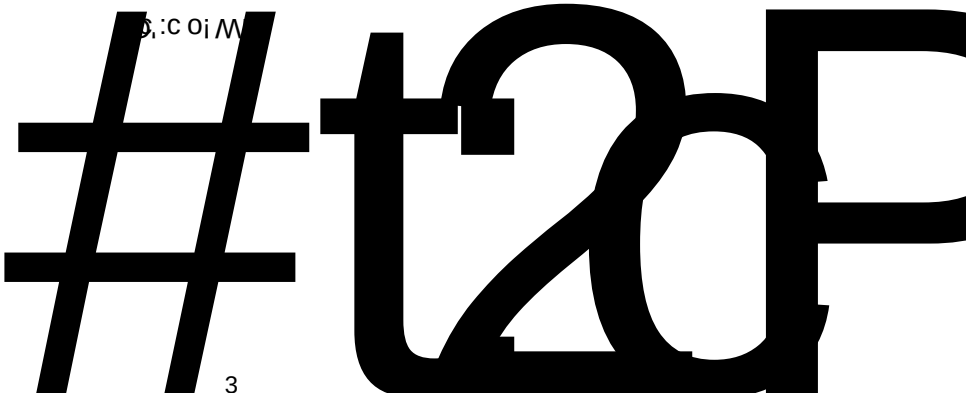

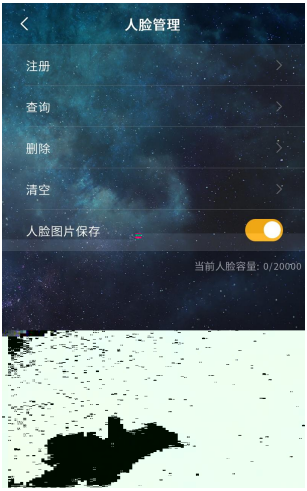
人脸管理
注册
查询
删除
清空
人脸图片保存
当前人脸容量: 0/20000

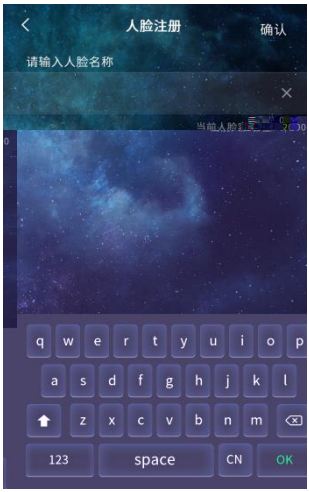
人脸注册
确认
请输入人脸名称
123
space
CN
OK

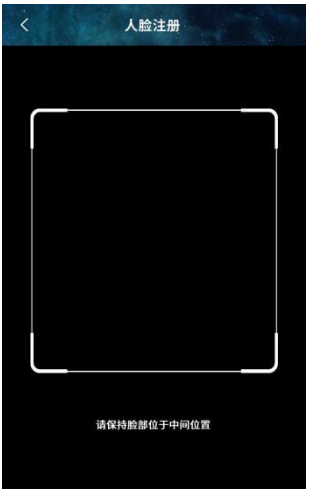
人脸注册
请保持脸部位于中间位置

门禁卡管理
注册
查询
删除
清空
卡防复制

注册
当前卡容量: 0/20000
卡号
可通过刷卡或输入卡号注册卡
卡类型
住户卡
管理员卡
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

查询
卡号
请刷卡或输入卡号
当前卡容量: 0/20000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

卡类型: 住户卡
卡加密: 非加密

呼叫设置
呼叫管理中心
拨号呼叫
通讯列表呼叫
SIP账号设置
通讯列表管理
管理中心SIP账号

-
-
-
-

SIP账号设置
默认用户名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

SIP账号1
启用
备注
9030-2129098876
用户名
9030-2129098876
服务器密码
A5tv2Drc3n
服务器地址
sip9.netsantral.com
服务器端口
5060
传输方式
UDP
保存

通讯列表管理
请输入联系人名称
7 inch_8127D1
7 inch_873DFD
7 inch_873E04
7 inch_873E0A
添加

-
-
-
-
-

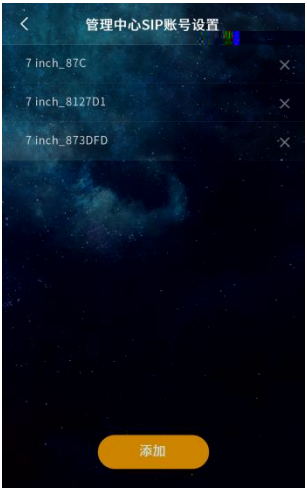
管理中心SIP账号设置
7 inch_87C
7 inch_8127D1
7 inch_873DFD
添加

-

网络设置
自动配置模式
DHCP
IP地址
192.168.151.133
子网掩码
255.255.254.0
网关
192.168.150.11
主要DNS
备用DNS
保存

报警设置
防拆报警
断线报警
门状态报警
门状态报警音

工程设置
设备名称设置
云服务器设置
工程密码设置
人脸识别设置
移动侦测设置
输出接口设置
12V输出设置
韦根设置
视频设置
小区识别码设置
RTSP设置

设备名称设置
设备名称
O666
保存
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
123
space
CN
OK

-
-
-
-

云服务器设置
默认服务器
自定义服务器
不使用服务器
保存

工程密码设置
请输入旧密码
请输入新密码
请再次输入新密码
1
2
3
6
7
8
9
0
OK

人脸识别设置
活体检测
阈值设置
高
中
低
摄像头唤醒距离

移动侦测设置
开关
灵敏度
灵敏度测试
是否检测到物体移动
否

12V输出设置
输出
输出

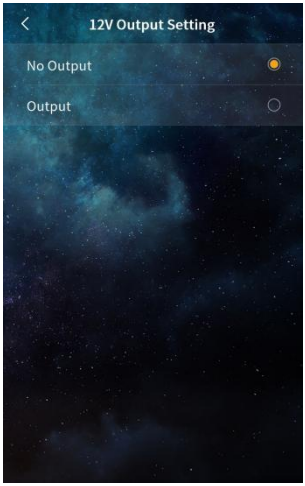
12V Output Setting
No Output
Output

韦根设置
韦根开关
韦根位数
26位
34位
韦根顺序
正序
反序

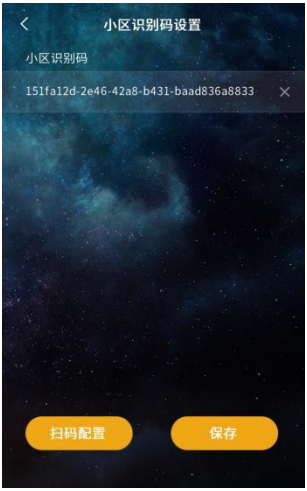
小区识别码设置
小区识别码
151fa12d-2e46-42a8-b431-baad836a8833
扫码配置
保存

RTSP设置
组播
端口
8554
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

设备锁定设置
设置锁定时间
7天
设置解锁密码
确认密码
请保管好您的解锁密码，遗失后将导致无法解锁设备
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

关于
设备名称
O666
软件版本
SO801_MAIN_V0.2.0D_20240130
MCU版本
SO801_MCU_V2.1_20230104
中心服务器
https://eu.smartlife.gvs-iclo
设备管理中心
http://eu.iothub.gvs-icloud.
LAN
192.168.151.133
子网掩码
255.255.254.0
网关
192.168.150.11
DNS1
DNS2

关于
LAN
192.168.151.133
子网掩码
255.255.254.0
网关
192.168.150.11
DNS1
DNS2
MAC地址
2a:00:00:e6:d4:31
设备SIP账号信息
49414655660032@192.168.151.13
本地
设备重启
恢复出厂设置